


ベースエクステンション施工・取扱い説明書

※必ず施工前にお読みください。


AC-775B

■寸法図

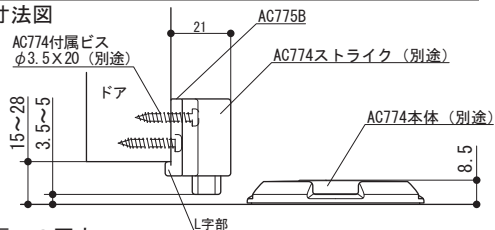


■扉への固定


- 1 扉の下端部にベースエクステンションのL字部を当て、AC774付属のφ3.5×20ビスにて仮止めをします。
注意: AC774本体との位置合わせを行ってから取付けてください。

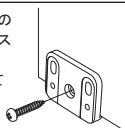

- 2 AC774用ストライクをベースエクステンションにM3.5×8ネジにて下側長穴から止めます。
注意: この際にAC774本体とのはまり具合を調整(上下)してください。

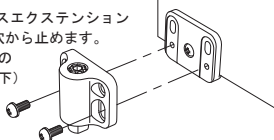

- 3 全ての調整が終わりましたら、AC774付属のφ3.5×20ビスをストライク上部の穴に締込み、ストライクとベースエクステンションを固定します。



△ご注意

お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO.002